SAMSUNG

GT-C3520I
Buku panduan Pemakai

PENDAFTARAN PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/GARANSI DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN ELEKTRONIKA :

- Beberapa isi yang tercantum mungkin berbeda dengan perangkat Anda, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Layanan pihak ketiga dapat dihentikan atau diputuskan setiap saat, dan Samsung tidak mewakili atau menjamin setiap isi atau layanan tetap tersedia dalam jangka waktu tertentu.
- Produk ini meliputi perangkat lunak gratis/sumber terbuka. Ketentuan lisensi, peringatan, pengakuan, dan pemberitahuan selengkapnya dapat dilihat di situs web Samsung opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-40752F Rev.1.0
Indonesian. 03/2014

Tata letak perangkat

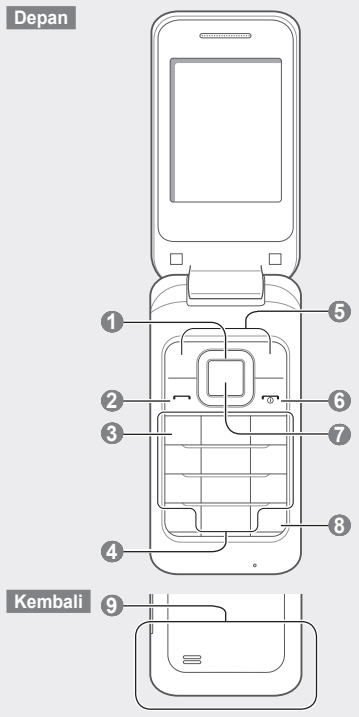

1 Tombol navigasi
Dalam layar Menu, bergulir ke opsi menu

2 Tombol panggil
Melakukan atau menjawab panggilan; Dari Home screen, melihat nomor panggilan keluar, panggilan tak terjawab, atau panggilan masuk

3 Tombol layanan pesan suara
Dari layar Home, untuk mengakses pesan suara (tekan dan tahan)

4 Tombol alfanumerik

5 Softkey
Untuk menjalankan fungsi-fungsi yang ditampilkan di bagian bawah layar

6 Tombol daya
Menghidupkan atau mematikan perangkat (tekan dan tahan); Untuk mengakhiri panggilan; Dalam layar Menu, membatalkan input dan kembali ke layar Home

7 Tombol Konfirmasi
Dalam layar Menu, memilih pilihan menu yang disorot atau mengonfirmasi masukan
Fungsi tombol dapat berbeda, tergantung kawasan

8 Tombol mode hening
Dari layar Home, aktifkan atau nonaktifkan mode hening (tekan dan tahan)

9 Antena internal
Jangan menutupi area antena dengan tangan atau benda lain. Hal ini dapat menyebabkan masalah konektivitas atau menguras baterai

Perangkat menampilkan indikator status berikut di bagian atas layar:

Ikon	Penjelasan
	Tidak ada kartu SIM
	Tidak ada sinyal
	Kekuatan sinyal
	Pencarian jaringan
	Jaringan GPRS tersambung
	Jaringan EDGE tersambung
	Informasi kekuatan baterai
	Sedang melakukan panggilan
	Pengalihan panggilan aktif
	Pesan teks baru (SMS)
	Pesan multimedia baru (MMS)
	Pesan suara baru
	Pesan push baru

Ikon	Penjelasan
	Profil normal aktif
	Profil hening aktif
	Terhubung ke komputer
	Fitur Bluetooth diaktifkan
	Alarm aktif
	Selipkan earphone
	Pemutaran musik berlangsung
	Pemutaran musik dihentikan
	Radio FM aktif
R	Roaming (di luar area layanan normal)
	Kartu memori terpasang
	Mode penerbangan
10:00	Jam berapa sekarang

Memasang kartu SIM dan baterai

1. Lepas penutup belakang dan masukkan kartu SIM.

Jangan membengkokkan atau memuntir tutup belakang berlebihan. Tindakan ini dapat merusak tutup.

2. Masukkan baterai dan pasang kembali penutup belakang.

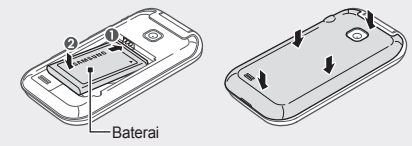

Mengisi baterai

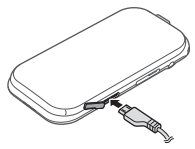

1. Colokkan ujung kecil pengisi daya ke konektor multi-fungsi perangkat, lalu colokkan ujung besar pengisi daya ke steker.
2. Setelah terisi penuh, lepaskan perangkat dari pengisi daya. Pertama cabut pengisi daya dari perangkat, lalu cabut dari steker.

- Gunakan adaptor, baterai, dan kabel yang disetujui Samsung saja. Pengisi daya atau kabel yang tidak disetujui dapat menyebabkan baterai meledak atau merusak perangkat.
- Jangan lepaskan baterai sebelum mencabut adaptor. Tindakan ini dapat merusak perangkat.

Untuk menghemat energi, cabut pengisi daya ketika tidak digunakan. Pengisi daya tidak memiliki sakelar, jadi anda harus mencabut pengisi daya dari steker ketika tidak digunakan agar tidak boros listrik. Charger harus berada di dekat soket listrik dan mudah diakses ketika diisi dayanya.

Memasukkan kartu memori (opsional)

Perangkat Anda menerima kartu memori dengan kapasitas maksimal 16 GB. Tergantung produsen dan jenis kartu memori, beberapa kartu memori mungkin tidak kompatibel dengan perangkat.

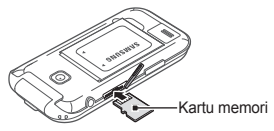

Masukkan kartu memori seperti ditunjukkan gambar.

- Memformat kartu memori pada PC dapat menyebabkannya tidak dapat dipakai pada perangkat Anda. Format kartu memori hanya dengan perangkat.
- Terlalu sering mengisi dan menghapus data akan mengurangi masa pakai kartu memori Anda.
- Jangan menggunakan benda tajam untuk melepas kartu memori dari perangkat.

Menghidupkan atau mematikan perangkat

Menghidupkan perangkat

Tekan dan tahan [⏻], masukkan PIN lalu tekan <**OK**>, jika perlu.

Mematikan perangkat

Tekan dan tahan [⏻].

Jika baterai habis atau dilepas dari perangkat, jam dan tanggal akan direset.

Mengakses menu

Untuk mengakses menu atau opsi perangkat,

Tombol navigasi	Menggulung ke masing-masing menu.
Tombol Konfirmasi	Luncurkan menu atau aplikasi.
<**Menu**>	Buka layar Menu.
<**Kembali**>	Kembali ke layar sebelumnya.
[⏻]	Tutup menu atau aplikasi lalu kembali ke layar Home.

- Saat mengakses menu yang membutuhkan PIN2, Anda harus memasukkan PIN2 yang disertakan bersama kartu SIM. Selengkapnya, hubungi penyedia layanan Anda.
- Samsung tidak bertanggung jawab atas hilangnya sandi atau informasi pribadi atau kerusakan lain akibat penggunaan piranti lunak ilegal.

Memasukkan teks

Mengubah mode input teks

Tekan [#]	Berganti huruf besar, huruf kecil, atau beralih ke mode angka.
Tekan dan tahan [#]	Beralih antara mode T9 dan ABC. Tergantung wilayah, pengguna mungkin dapat mengakses mode input untuk bahasa tertentu.
Tekan [*]	Beralih ke mode Simbol.
Tekan dan tahan [*]	Pilih mode input, ubah bahasa input, atau pilih kata dalam daftar kata.

Mode T9

1. Tekan tombol alfanumerik yang sesuai untuk memasukkan sebuah kata.
2. Jika kata yang tampil sudah benar, tekan [**0**] untuk menyisipkan spasi. Jika kata tersebut tidak tampil, tekan tombol Navigasi ke atas atau bawah untuk memilih kata lain.

Mode ABC

Tekan tombol alfanumerik yang sesuai sampai karakter yang Anda kehendaki muncul pada layar.

Mode Angka

Tekan tombol alfanumerik yang sesuai untuk memasukkan angka.

Mode Simbol

Tekan tombol alfanumerik yang sesuai untuk memasukkan simbol.

Fitur lain untuk input teks

Tekan tombol Navigasi	Menggerakkan kursor.
Tekan <**Hapus**>	Menghapus karakter satu per satu.
Tekan dan tahan <**Hapus**>	Menghapus karakter dengan cepat.
Tekan [**0**]	Memasukkan spasi. Tekan tiga kali untuk mengubah garis.
Tekan [**1**]	Memasukkan tanda baca.

Melakukan atau menjawab panggilan

- Untuk melakukan panggilan, masukkan nomor telepon lalu tekan [⏎].
- Untuk mengakhiri panggilan, tekan [⏻].
- Untuk memanggil kembali nomor terakhir, tekan [⏎] untuk memilih salah satu, lalu tekan [⏎] lagi untuk memanggil nomor tersebut.
- Untuk melakukan panggilan lewat menu buku telepon, tekan <**Menu**> → **Kontak**, pilih salah satu kontak lalu tekan [⏎].
- Untuk menjawab panggilan, tekan [⏎].

Mengirim dan melihat pesan

<**Menu**> → **Pesan**

Mengirim pesan

1. Tekan **Buat pesan**.
2. Masukkan nomor kontak atau tekan **Tambah** untuk membuka buku telepon.
3. Pilih salah satu kontak lalu tekan **Tambah**.
4. Gulung ke bawah lalu masukkan pesan teks.
   Lihat "Memasukkan teks".
5. Untuk melampirkan file bersama pesan, ketuk <**Pilihan**> → **Tambahkan multimedia** lalu pilih file.
6. Tekan **Mengirim**.

Melihat pesan

Tekan **Kotak masuk** kemudian pilih pesan yang akan dibaca.

Mengelola panggilan

Simpan data seperti nama, nomor telepon, dan informasi pribadi ke memori perangkat atau kartu SIM.

<**Menu**> → **Kontak**

Pengguna dapat mengubah lokasi memori dengan menekan <**Menu**> → **Kontak** → <**Pilihan**> → **Pengaturan** → **Simpan kontak baru ke** dan memilih lokasi memori.

Menambahkan kontak baru

1. Tekan **Membuat** → salah satu lokasi penyimpanan (jika perlu).
2. Pilih jenis nomor (bila perlu).
3. Masukkan informasi kontak kemudian tekan tombol Konfirmasi.

Mengedit kontak

1. Pilih salah satu kontak lalu tekan tombol Konfirmasi.
2. Ubah item lalu tekan tombol Konfirmasi untuk menyimpannya.

Menghapus kontak

Pilih salah satu kontak lalu tekan <**Pilihan**> → **Hapus**.

Menggunakan kamera

<**Menu**> → **Kamera**

Mengambil foto

1. Putar perangkat berlawanan arah jarum jam untuk tampilan lanskap.
2. Arahkan lensa pada subjek dan buat beberapa penyesuaian dengan mengetuk <**Pilihan**>.
3. Tekan tombol Konfirmasi untuk mengambil foto. Foto disimpan secara otomatis.

Merekam video

1. Tekan <**Pilihan**> → **Perekam video**. Atau tekan [**1**] untuk beralih dari **Kamera** ke **Perekam video**.
2. Putar perangkat berlawanan arah jarum jam untuk tampilan lanskap.
3. Arahkan lensa pada subjek dan buat beberapa penyesuaian dengan mengetuk <**Pilihan**>.
4. Tekan tombol Konfirmasi untuk mulai merekam.
5. Tekan [▣] mengakhiri proses perekaman. Video disimpan secara otomatis.

Melihat foto dan video

Dari layar Home, tekan <**Menu**> → **File Saya** → **Gambar** atau **Video** lalu pilih item untuk dilihat.

Mendengarkan musik

<**Menu**> → **Musik**

Tombol	Fungsi
Tombol Konfirmasi	Memutar, menghentikan, atau melanjutkan pemutaran musik.
Tombol navigasi	• Kiri: Lompat mundur (tekan); Pindai mundur dalam satu file (tekan dan tahan). • Kanan: Lompat maju (tekan); Pindai maju dalam satu file (tekan dan tahan). • Naik/Turun: Mengatur volume.
1	Membandingkan lagu yang sedang diputar.
2	Mengubah efek suara.
3	Ubah tampilan musik.
4	Mengubah mode mengulang.
5	Mengaktifkan atau menonaktifkan mode kocok.

Membrowsing web

<**Menu**> → **Opera Mini**

Saat mengakses **Opera Mini** untuk kali pertama, pengguna mungkin diminta membuat profil Internet.

Menavigasi laman web

Tombol	Fungsi
Tombol navigasi	Menggulung halaman web naik atau turun.
Tombol Konfirmasi	Pilih sebuah item.
<**Mundur**>	Kembali ke halaman sebelumnya.
<**Menu**>	Membuka opsi peramban.

Memarkahi laman web

1. Buka halaman web untuk menandai.
2. Tekan <**Menu**> → Pilih untuk daftar menurun.
3. Pilih **Bookmark** → <**Tambah**>.
4. Masukkan informasi lalu tekan <**Simpan**>.

Menggunakan alarm

<**Menu**> → **Alarm**

Mengatur alarm

1. Tekan <**Membuat**>.
2. Masukkan informasi lalu tekan <**Simpan**>.

Menghentikan alarm

Saat alarm berbunyi,

- Tekan <**Konfirmasi**> untuk menghentikan alarm.
- Tekan <**Tidur sebentar**> untuk mematikan alarm selama waktu tertentu.

Menghapus alarm

Pilih sebuah item lalu tekan <**Pilihan**> → **Hapus**.

Menonaktifkan alarm

Pilih sebuah item lalu tekan <**Pilihan**> → **Nonaktifkan alarm**.

Mengelola kalender

<**Menu**> → **Kalender**

Membuat peristiwa

1. Tekan <**Pilihan**> → **Buat** lalu pilih tipe acara.
2. Masukkan rincian acara lalu tekan <**Simpan**>.

Menampilkan peristiwa

Pilih tanggal lalu tekan tombol Konfirmasi. Untuk mengubah tampilan kalender, tekan <**Pilihan**> → **Tampilkan per** → **Bulan** atau **Minggu**.

Mendengarkan Radio FM

<**Menu**> → **Radio FM**

Mengaktifkan radio FM

1. Colokkan headset ke perangkat.
2. Tekan tombol Konfirmasi untuk menghidupkan radio FM.
3. Tekan <**Ya**> untuk memulai penyelerasan otomatis. Pengguna akan diminta memulai penyelarasan otomatis saat mengakses radio FM untuk kali pertama.
4. Kontrol radio FM menggunakan tombol-tombol berikut:

Tombol	Fungsi
Tombol Konfirmasi	Menyalakan atau mematikan Radio FM.
Tombol navigasi	• Kiri/Kanan: Menala (fine tuning) frekuensi; Mencari stasiun yang ada selanjutnya (tekan dan tahan). • Naik/Turun: Mengatur volume.

Menambahkan stasiun radio ke daftar favorit

1. Colokkan headset ke perangkat.
2. Tekan <**Pilihan**> → **Tambah ke** → **Favorit**.
3. Pilih sebuah tombol lalu tekan <**Pilih**>.

Menggunakan fitur Bluetooth

<**Menu**> → **Bluetooth**

Menyalakan fitur Bluetooth

1. Tekan <**Pilihan**> → **Pengaturan** lalu atur **Bluetooth** ke **Aktif**.
2. Atur **Visibilitas telepon saya** untuk memudahkan perangkat lain mencari perangkat Anda.

Mencari dan memasangkan perangkat Bluetooth lain

1. Tekan tombol Konfirmasi untuk mencari perangkat Bluetooth lainnya.
2. Pilih perangkat lalu tekan tombol Konfirmasi.
3. Tekan <**Ya**> untuk menyelaraskan PIN antara perangkat tersebut.
4. Begitu perangkat lain menerima koneksi tersebut, perpasangan selesai.

Pengguna mungkin harus memasukkan PIN, tergantung perangkat.

Mematikan fitur Bluetooth

Pilih <**Pilihan**> → **Pengaturan** lalu atur **Bluetooth** ke **Tidak Aktif**.

Mengirim data menggunakan fitur Bluetooth

1. Pilih item yang akan dikirim dari salah satu aplikasi perangkat.
2. Tekan <**Pilihan**> → **Kirim lewat** → **Bluetooth**.

Mengustomisasi perangkat

Pengaturan mengendalikan bagaimana aplikasi dan fungsi beroperasi. Ubah pengaturan sehingga sesuai keinginan Anda. Penampilan, profil suara, fitur panggilan, dan lain-lain dapat diatur sesuai keinginan.

<**Menu**> → **Pengaturan**

Menu	Penjelasan
Profil	Mengubah tipe peringatan, nada dering, volume, dll.
Tampilan	Mengubah wallpaper, tema, kecerahan, dll.
Waktu dan tanggal	Mengubah jam dan tanggal perangkat.
Telepon	Mengubah bahasa perangkat, dll.
Panggil	Mengatur penolakan otomatis, mode jawaban, penerusan panggilan, panggilan palsu, dll.
Pengelola backup	Membuat cadangan atau memulihkan data.
Pengaman	Mengatur gembok atau mengganti sandi.
Koneksi PC	Menetapkan pengaturan koneksi dengan komputer.
Jaringan	Mengubah pengaturan profil jaringan.
Memori	Menghapus memori, mengelola kartu memori, atau mengatur lokasi memori default.
Reset	Mereset perangkat.

Menyesuaikan profil suara

<Menu> → Pengaturan → Profil

Untuk beralih ke profil lain, pilih dari daftar tersebut.

Mengubah nada dering

1. Pilih sebuah profil lalu tekan <**Ubah**>.
2. Tekan **Nada dering panggilan suara**.
3. Pilih nada dering lalu tekan tombol Konfirmasi.

Mengubah nada peringatan pesan

1. Pilih sebuah profil lalu tekan <**Ubah**>.
2. Tekan **Nada tanda pesan**.
3. Pilih nada lalu tekan tombol Konfirmasi.

Menyesuaikan volume nada dering

1. Pilih sebuah profil lalu tekan <**Ubah**>.
2. Tekan **Volume** → **Peringatan panggilan**.
3. Sesuaikan volume lalu tekan <**Simpan**>.

Menyesuaikan volume suara selama panggilan berlangsung

Selama panggilan berlangsung, tekan tombol Navigasi ke atas atau bawah untuk mengatur volume.

Membuat cadangan data

Buat cadangan data seperti kontak, pesan, kalender, dan tugas ke kartu memori. Untuk menggunakan fitur ini, pasang dulu kartu memori.

<Menu> → Pengaturan → Pengelola backup

Membuat cadangan data

Tekan **Backup**, pilih item untuk dibuat cadangannya lalu ketuk <**Backup**>.

Memulihkan data

Tekan **Pulihkan**, pilih item untuk dipulihkan lalu ketuk <**Pulihkan**>.

Menggunakan mobile tracker

Fitur mobile tracker membantu menemukan dan memperoleh kembali perangkat yang dicuri atau hilang. Saat orang lain memasukkan kartu SIM baru, pesan pelacakan akan dikirim ke penerima yang ditetapkan sebelumnya. Fitur ini mungkin tidak tersedia karena hanya fitur-fitur tertentu yang mungkin didukung oleh penyedia layanan.

<Menu> → Pengaturan → Pengaman → Mobile tracker

Pengguna mungkin diminta mengonfirmasi kata kunci saat mengakses mobile tracker.

Mengaktifkan mobile tracker

1. Masukkan kata kunci Anda dan tekan <**OK**>.
2. Tekan tombol Konfirmasi untuk memilih **Aktif**.
3. Masukkan informasi penerima dan pengirim.
4. Tekan **Simpan** → <**Terima**>.

Menonaktifkan mobile tracker

1. Masukkan kata kunci Anda dan tekan <**OK**>.
2. Tekan tombol Konfirmasi untuk memilih **Tidak aktif**.

Melakukan panggilan palsu

<Menu> → Pengaturan → Panggil → Panggilan palsu

Mengaktifkan fitur panggilan palsu

1. Atur **Tombol cepat panggilan palsu** ke **Aktif**.
2. Ganti nama atau nomor telepon pemanggil (jika perlu).

Melakukan panggilan palsu

Tekan dan tahan tombol Navigasi.

Menggunakan widget

Menggunakan widget untuk melakukan tugas-tugas spesifik aplikasi seperti kontak, kalender, memo, dan masih banyak lagi.

Meluncurkan widget

Dari layar Home, gulung ke kiri atau kanan untuk melihat panel lain lalu pilih widget.

Menata widget

1. Dari layar Home, pilih di sudut kanan atas layar.
2. Pilih satu widget untuk tiap panel lalu tekan <**Kembali**>.

- Beberapa widget memerlukan koneksi ke layanan web. Memilih salah satu widget berbasis web dapat dikenai biaya tambahan.
- Widget yang tersedia dapat berbeda tergantung wilayah dan penyedia layanan.

Informasi keselamatan

SAR
www.sar-tick.com

Produk ini memenuhi ketentuan batas SAR nasional sebesar 2,0 W/kg. Nilai SAR maksimum spesifik dapat ditemukan di bagian informasi SAR di dalam buku petunjuk ini.

Ketika membawa perangkat atau saat dikenakan di tubuh, beri jarak 1,5 cm dari tubuh Anda untuk menjamin kepatuhan terhadap persyaratan paparan RF.

Merek dagang

- SAMSUNG dan logo SAMSUNG adalah merek dagang terdaftar dari Samsung Electronics.
- Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar dari Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Semua merek dagang dan hak cipta lain adalah hak milik dari pemiliknya masing-masing.

Informasi keselamatan ini berisi konten untuk perangkat seluler. Beberapa konten mungkin tidak berlaku untuk perangkat anda. Untuk mencegah cedera terhadap diri anda dan orang lain atau kerusakan pada perangkat anda, bacalah informasi keselamatan tentang perangkat anda sebelum menggunakan perangkat.

⚠ Peringatan

Kegagalan dalam mematuhi peringatan dan peraturan keselamatan dapat mengakibatkan cedera parah atau kematian

Jangan gunakan kabel atau colokan listrik yang rusak, atau stopkontak yang longgar
Sambungan yang tidak aman dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran.

Jangan sentuh kabel listrik dengan tangan basah atau mencabut charger dengan menarik kabelnya
Melakukan hal tersebut dapat menimbulkan sengatan listrik.

Jangan menekuk atau merusak kabel listrik
Melakukan hal tersebut dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran.

Jangan gunakan perangkat anda saat sedang diisi daya atau menyentuh perangkat anda dengan tangan basah
Melakukan hal tersebut dapat menyebabkan sengatan listrik.

Jangan membuat hubungan arus pendek pada charger atau perangkat
Melakukan hal tersebut dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran, atau baterai dapat mengalami kegagalan fungsi atau meledak.

Jangan gunakan perangkat anda di luar ruangan ketika terjadi badai
Melakukan hal tersebut dapat menyebabkan sengatan listrik atau kegagalan fungsi perangkat.

Gunakan baterai, charger, aksesori, dan persediaan yang disetujui produsen
- Menggunakan baterai atau charger umum dapat mempersingkat masa pakai perangkat anda atau menyebabkan kegagalan fungsi perangkat. Hal tersebut juga dapat menyebabkan kebakaran atau baterai meledak.
- Hanya gunakan baterai dan charger yang disetujui Samsung yang dirancang khusus untuk perangkat anda. Baterai dan charger yang tidak kompatibel dapat menimbulkan cedera serius atau kerusakan pada perangkat anda.
- Samsung tidak bertanggung jawab akan keselamatan pengguna jika menggunakan aksesori atau persediaan yang tidak disetujui oleh Samsung.

Jangan menjatuhkan atau membenturkan charger atau perangkat

Tangani dan buang perangkat dan charger dengan hati-hati
- Jangan membakar baterai atau perangkat. Jangan letakkan baterai atau perangkat di atas atau di dalam alat pemanas, seperti oven microwave, kompor, atau radiator. Perangkat dapat meledak jika terlalu panas. Ikuti semua peraturan setempat saat membuang baterai atau perangkat bekas.
- Jangan menghancurkan atau menusuk perangkat.
- Hindari memaparkan perangkat ke tekanan eksternal yang tinggi, yang dapat menyebabkan arus pendek internal dan panas berlebihan.

Lindungi perangkat, baterai, dan charger dari kerusakan
- Hindari memaparkan perangkat dan baterai anda ke suhu yang sangat dingin atau sangat panas.
- Suhu ekstrem dapat merusak perangkat dan mengurangi kapasitas pengisian daya serta masa pakai perangkat dan baterai anda.
- Hindari kontak antara baterai dengan benda logam, sebab dapat menghasilkan hubungan antara terminal + dan - pada baterai anda dan mengakibatkan kerusakan baterai sementara atau permanen.
- Jangan pernah menggunakan baterai atau charger yang rusak.

Jangan menyimpan perangkat di dekat atau di dalam pemanas, microwave, peralatan memasak yang panas, atau wadah bertekanan tinggi
- Baterai bisa bocor.
- Perangkat anda bisa mengalami panas berlebih dan menyebabkan kebakaran.

Jangan menggunakan atau menyimpan perangkat anda di area dengan konsentrasi debu atau materi terbawa udara yang tinggi
Debu atau benda asing dapat menyebabkan perangkat anda mengalami kegagalan fungsi dan dapat mengakibatkan kebakaran atau sengatan listrik.

Jangan sampai konektor multifungsi dan ujung kecil pada pengisi daya bersentuhan dengan bahan bersifat konduktif, contohnya cairan, debu, bubuk logam, dan timbal pensil
Bahan bersifat konduktif dapat menyebabkan hubungan arus pendek atau karat pada terminal, yang dapat mengakibatkan ledakan atau kebakaran.

Jangan menggigit atau mengisap perangkat atau baterai
- Melakukan hal tersebut dapat merusak perangkat atau menimbulkan ledakan atau kebakaran.
- Anak-anak atau hewan dapat tersedak komponen kecil.
- Jika anak-anak menggunakan perangkat, pastikan mereka menggunakannya dengan benar.

Jangan masukkan perangkat atau aksesori yang disertakan ke dalam mata, telinga, atau mulut
Tindakan tersebut bisa menyebabkan kesulitan napas atau cedera serius.

Jangan memegang baterai Lithium Ion (Li-Ion) yang rusak atau bocor
Untuk pembuangan baterai Li-Ion anda secara aman, hubungi pusat layanan resmi terdekat anda.

⚠ Awas

Kegagalan dalam mematuhi perhatian dan peraturan keselamatan dapat mengakibatkan cedera atau kerusakan properti

Jangan gunakan perangkat anda di dekat perangkat elektronik lainnya
- Sebagian besar perangkat elektronik menggunakan sinyal frekuensi radio. Perangkat anda dapat mengganggu perangkat elektronik lainnya.
- Penggunaan koneksi data LTE dapat menimbulkan gangguan terhadap perangkat lain, seperti peralatan audio dan telepon.

Jangan gunakan perangkat anda di rumah sakit, pesawat terbang, atau di peralatan otomotif yang dapat terganggu frekuensi radio
- Hindari penggunaan perangkat dalam jarak 15 cm dari alat pacu jantung jika dimungkinkan, karena perangkat anda dapat mengganggu alat pacu jantung.
- Untuk mengurangi kemungkinan gangguan terhadap alat pacu jantung, hanya gunakan perangkat anda di sisi tubuh anda yang berlawanan dengan alat pacu jantung.
- Jika anda menggunakan alat kesehatan, hubungi produsen alat tersebut sebelum menggunakan perangkat anda untuk menentukan apakah peralatan tersebut akan terpengaruh oleh frekuensi radio yang dipancarkan perangkat.
- Di pesawat terbang, penggunaan perangkat elektronik dapat mengganggu instrumen navigasi elektronik pesawat. Pastikan perangkat dinonaktifkan selama lepas landas dan pendaratan. Setelah lepas landas, anda dapat menggunakan perangkat dalam mode penerbangan apabila diizinkan oleh awak pesawat.
- Perangkat elektronik pada perangkat anda dapat mengalami kegagalan fungsi yang disebabkan gangguan radio dari perangkat anda. Hubungi produsennya untuk informasi lebih lanjut.

Jangan memaparkan perangkat ke asap atau uap yang tebal
Tindakan tersebut dapat merusak bagian luar perangkat atau menyebabkan kegagalan fungsi.

Jika anda menggunakan alat bantu dengar, hubung produsennya untuk informasi mengenai gangguan radio
Frekuensi radio yang dipancarkan oleh perangkat anda dapat mengganggu sejumlah alat bantu dengar. Sebelum menggunakan perangkat anda, hubungi produsen untuk menentukan apakah alat bantu dengar anda akan terpengaruh oleh frekuensi radio yang dipancarkan oleh perangkat.

Jangan menggunakan perangkat anda di dekat perangkat atau peralatan yang memancarkan frekuensi radio, seperti sistem suara atau menara radio
Frekuensi radio dapat menyebabkan kegagalan fungsi perangkat anda.

Matikan perangkat di lingkungan yang berpotensi ledakan
- Matikan perangkat anda di tempat yang berpotensi ledakan, bukan dengan melepas baterai.
- Selalu patuhi peraturan, petunjuk, dan rambu-rambu di lingkungan yang berpotensi ledakan.
- Jangan gunakan perangkat anda di dekat pom bensin, di dekat bahan bakar atau zat kimia, atau di area peledakan.
- Jangan menyimpan atau membawa cairan yang mudah terbakar, gas atau bahan peledak di tempat yang sama dengan perangkat, bagian atau aksesorinya.

Jika anda mendapati bau atau suara aneh yang berasal dari perangkat atau baterai anda, atau jika anda melihat asap maupun cairan yang keluar dari perangkat atau baterai, segera hentikan penggunaan perangkat dan bawalah ke Pusat Servis Samsung
Tidak melakukan hal tersebut dapat mengakibatkan kebakaran atau ledakan.

Patuhi semua peringatan dan peraturan keselamatan terkait dengan penggunaan perangkat seluler saat menggunakan kendaraan
Ketika mengemudi, berkendara dengan aman adalah tanggung jawab utama anda. Jangan pernah menggunakan perangkat seluler saat mengemudi, jika dilarang oleh hukum. Demi keselamatan anda dan keselamatan orang lain, gunakan akal sehat anda dan ingatlah tips berikut ini:
- Kenali perangkat anda dan fitur kemudahannya, seperti panggilan cepat dan pemanggilan ulang. Fitur ini membantu anda mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan atau menerima panggilan pada perangkat seluler anda.
- Letakkan perangkat anda di tempat yang mudah dijangkau. Pastikan anda dapat mengakses perangkat nirkabel anda tanpa harus memalingkan pandangan anda dari jalan. Jika anda menerima panggilan masuk pada waktu yang tidak tepat, biarkan pesan suara menjawabnya.
- Batalkan panggilan dalam keadaan lalu lintas yang padat atau kondisi cuaca yang berbahaya. Hujan, hujan es dan salju, salju, es, dan lalu lintas yang padat dapat membahayakan.
- Jangan membuat catatan atau mencari nomor telepon. Menulis daftar rencana atau membolak-balik buku alamat anda dapat mengalihkan perhatian anda dari tanggung jawab utama untuk mengemudi dengan selamat.
- Meneleponlah sewajarnya dan pertimbangkan lalu lintas. Lakukan panggilan saat anda berhenti atau sebelum masuk ke jalan. Cobalah merencanakan panggilan saat mobil anda dalam posisi berhenti.
- Jangan terlibat dalam pembicaraan yang menyebabkan stres atau emosi karena dapat mengalihkan perhatian. Beri tahukan pada orang yang anda ajak bicara bahwa anda sedang mengemudi, dan tangguhkan pembicaraan yang berpotensi mengalihkan perhatian anda dari jalanan.

Perhatikan dan gunakan perangkat seluler anda dengan baik

Jaga perangkat tetap kering
- Kelembapan dan cairan dapat merusak komponen atau sirkuit elektronik dalam perangkat anda.
- Jangan menghidupkan perangkat yang basah. Jika perangkat sudah dalam keadaan hidup, matikan lalu segera lepas baterainya (jika perangkat tidak mau mati atau anda tidak dapat melepas baterainya, biarkan seperti apa adanya). Kemudian, keringkan perangkat dengan handuk dan bawa ke pusat servis.
- Cairan akan mengubah warna label yang menunjukkan bahwa air merusak bagian dalam perangkat. Kerusakan karena air pada perangkat anda dapat membatalkan garansi pabrik.

Letakkan perangkat anda hanya di atas permukaan yang rata
Jika perangkat anda jatuh, maka berpeluang untuk rusak.

Jangan simpan perangkat anda di tempat yang sangat panas atau sangat dingin. Sebaiknya gunakan perangkat anda pada suhu mulai 5 °C hingga 35 °C
- Jangan simpan perangkat anda di tempat yang sangat panas seperti di dalam mobil saat musim panas. Tindakan tersebut dapat menyebabkan kegagalan fungsi layar, kerusakan perangkat, atau baterai meledak.
- Jangan biarkan perangkat terpapar cahaya matahari langsung dalam waktu lama (di atas dasbor mobil misalnya).
- Simpan baterai pada suhu mulai 0 °C hingga 45 °C.

Jangan simpan perangkat anda bersama benda logam, misalnya koin, kunci dan kalung
- Perangkat anda dapat tergores atau mengalami kegagalan fungsi.
- Terminal baterai yang bersentuhan dengan benda logam dapat memicu kebakaran.

Jangan menyimpan perangkat di dekat medan magnet
- Perangkat anda dapat mengalami kegagalan fungsi atau baterai kehilangan daya akibat terpapar medan magnet.
- Kartu bermagnet, termasuk kartu kredit, kartu telepon, buku tabungan, dan kartu tanda naik pesawat bisa rusak oleh medan magnet.

Jangan gunakan perangkat atau aplikasi anda untuk sementara jika terlalu panas
Jika kulit anda terpapar ke perangkat yang terlalu panas dalam waktu lama, mungkin akan timbul gejala luka bakar suhu rendah, seperti bintik-bintik merah dan pigmentasi.

Jangan gunakan perangkat anda apabila tutup belakang dilepas
Baterai dapat terlepas dari perangkat, yang dapat menyebabkan kerusakan atau kegagalan fungsi.

Jika perangkat anda memiliki lampu atau cahaya kilat kamera, jangan menggunakannya di dekat mata manusia atau hewan peliharaan
Menggunakan lampu kilat di dekat mata dapat menyebabkan hilangnya penglihatan sementara atau kerusakan pada mata.

Berhati-hatilah saat terpapar cahaya lampu kilat
- Saat menggunakan perangkat, nyalakan beberapa lampu di dalam ruangan dan jangan memegang layar terlalu dekat dengan mata.
- Kejang atau kehilangan kesadaran dapat terjadi saat anda terpapar cahaya lampu kilat ketika sedang melihat video atau bermain game berbasis Flash dalam jangka waktu yang lama. Jika anda merasa tidak nyaman, segera hentikan penggunaan perangkat.
- Jika ada riwayat kejang atau kehilangan kesadaran dalam keluarga anda selagi menggunakan perangkat serupa, tanyakan pada dokter sebelum menggunakan perangkat.
- Jika anda merasa tidak nyaman, misalnya kejang otot, atau disorientasi, segera hentikan penggunaan perangkat dan hubungi dokter.
- Untuk mencegah mata lelah, lakukan istirahat pendek secara teratur selagi menggunakan perangkat.

Mengurangi risiko cedera akibat gerakan berulang
Ketika anda melakukan gerakan secara berulang, seperti menekan tombol, menggambar karakter dengan jari pada layar sentuh, atau bermain game, anda mungkin akan merasa tidak nyaman pada tangan, leher, bahu, atau bagian tubuh lainnya. Saat menggunakan perangkat dalam jangka waktu yang lama, pegang perangkat dengan longgar, tekan tombol dengan ringan, dan sering-seringlah beristirahat. Jika anda terus merasa tidak nyaman selama atau setelah menggunakan perangkat, hentikan penggunaan dan konsultasikan dengan dokter.

Lindungi pendengaran dan telinga anda saat menggunakan headset

- Paparan suara keras yang berlebih dapat menyebabkan kerusakan pendengaran.
- Paparan suara keras saat berjalan dapat mengalihkan perhatian anda dan menyebabkan kecelakaan.
- Selalu turunkan volume sebelum mencolokkan earphone ke sumber audio dan hanya gunakan pengaturan volume minimum yang diperlukan untuk mendengarkan pembicaraan atau musik anda.
- Di lingkungan yang kering, headset dapat mengeluarkan daya listrik statis. Jangan menggunakan headset di lingkungan yang kering atau menyentuh benda logam yang mengeluarkan listrik statis sebelum memasang headset ke perangkat.
- Jangan gunakan headset saat sedang mengemudi atau berkendara. Tindakan tersebut dapat mengalihkan perhatian anda dan menyebabkan kecelakaan, atau melanggar hukum tergantung pada wilayah anda.

Selalu berhati-hati dalam menggunakan perangkat saat berjalan atau bergerak
- Selalu waspada dengan lingkungan sekitar anda untuk menghindari cedera pada diri anda atau orang lain.
- Pastikan kabel headset tidak membelit lengan anda atau benda-benda di dekatnya.

Jangan membawa perangkat di saku belakang atau di sekitar pinggang
Anda dapat mengalami cedera atau perangkat dapat rusak jika anda terjatuh.

Jangan mengecat atau menempelkan sticker pada perangkat
- Cat dan sticker dapat menyumbat komponen yang bergerak dan mencegah pengoperasian yang benar.
- Jika anda alergi terhadap cat atau komponen logam pada perangkat, anda dapat mengalami gatal, eksema, atau pembengkakan kulit. Jika hal ini terjadi, hentikan penggunaan perangkat dan konsultasikan dengan dokter anda.

Jangan menggunakan perangkat apabila retak atau rusak
Pecahan kaca atau akrilik dapat menyebabkan luka pada tangan dan wajah. Bawa perangkat ke Pusat Servis Samsung untuk diperbaiki.

Pasang perangkat seluler dan peralatannya dengan berhati-hati
- Pastikan bahwa perangkat seluler atau perangkat terkait yang diletakkan di kendaraan anda terpasang dengan aman.
- Hindari menempatkan perangkat dan aksesori anda di dekat atau di dalam area pengembangan kantong udara mobil (airbag). Perangkat nirkabel yang dipasang dengan salah dapat menimbulkan cedera saat kantong udara mobil (airbag) mengembang dengan cepat.

Jangan menjatuhkan atau membenturkan perangkat
- Perangkat anda dapat rusak atau mengalami kegagalan fungsi.
- Jika bengkok atau berubah bentuk, perangkat anda mungkin rusak atau bagian-bagiannya mengalami kegagalan fungsi.

Memastikan masa pakai baterai dan charger yang maksimum
- Hindari mengisi daya perangkat anda selama lebih dari satu minggu, sebab pengisian daya berlebihan dapat memperpendek masa pakai baterai.
- Seiring waktu, daya akan habis jika perangkat tidak terpakai dan harus diisi ulang sebelum digunakan.
- Lepaskan sambungan charger dari sumber daya jika tidak digunakan.
- Gunakan baterai hanya untuk tujuan yang ditentukan.
- Baterai yang tidak digunakan lama kelamaan akan mengalami penurunan masa pakai dan kinerja. Hal ini juga dapat menyebabkan kegagalan fungsi baterai atau meledak, atau kebakaran.
- Ikuti semua petunjuk dalam buku panduan ini guna memastikan masa pakai terpanjang bagi perangkat dan baterai anda. Kerusakan atau kinerja buruk yang disebabkan kegagalan dalam mengikuti peringatan dan petunjuk dapat membatalkan garansi pabrik anda.

- Perangkat anda dapat mengalami penurunan kinerja seiring berjalannya waktu. Beberapa komponen dan perbaikan tercakup dalam garansi selama masa berlaku, namun kerusakan atau penurunan karena penggunaan aksesori yang tidak disetujui tidak tercakup dalam garansi.

Saat menggunakan perangkat, ingatlah hal berikut
- Pegang perangkat dengan tegak, seperti yang anda lakukan pada telepon tradisional.
- Bicara langsung ke mikrofon.

Jangan membongkar, mengubah, atau memperbaiki perangkat anda sendiri
- Perubahan atau modifikasi apa pun pada perangkat anda dapat membatalkan garansi pabrik. Jika perangkat anda perlu diservis, bawalah ke Pusat Servis Samsung.
- Jangan membongkar atau melubangi baterai, karena hal ini dapat menyebabkan ledakan atau kebakaran.
- Nonaktifkan perangkat sebelum melepas baterai. Jika anda melepas baterai saat perangkat menyala, perangkat dapat mengalami kegagalan fungsi.

Saat membersihkan perangkat, ingatlah hal berikut
- Usap perangkat atau charger anda dengan handuk atau karet penghapus.
- Bersihkan terminal baterai dengan bola kapas atau handuk.
- Jangan gunakan bahan kimia atau detergen. Tindakan tersebut dapat mengubah warna atau menimbulkan karat pada perangkat, atau dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran.

Jangan gunakan perangkat di luar penggunaan yang dimaksudkan
Perangkat anda dapat mengalami kegagalan fungsi.

Menghindari gangguan pada orang lain saat menggunakan perangkat di tempat umum

Hanya perkenankan teknisi berpengalaman untuk menyervis perangkat anda
Membiarkan teknisi yang tidak berpengalaman untuk menyervis perangkat anda bisa berakibat pada kerusakan perangkat sehingga membatalkan garansi pabrik anda.

Menangani kartu SIM, kartu memori, atau kabel dengan hati-hati
- Saat memasukkan kartu atau menghubungkan kabel ke perangkat, pastikan kartu dimasukkan atau kabel dihubungkan ke sisi yang benar.
- Jangan melepaskan kartu saat perangkat sedang memindahkan atau mengakses informasi, karena bisa mengakibatkan hilangnya data dan/atau kerusakan kartu atau perangkat anda.
- Lindungi kartu dari guncangan keras, listrik statis, dan gangguan listrik dari perangkat lainnya.
- Jangan menyentuh kontak berwarna emas atau terminal dengan jari anda maupun dengan benda-benda logam. Bila kotor, lap kartu dengan kain yang lembut.
- Memasukkan kartu atau menghubungkan kabel dengan paksa atau tidak benar dapat menyebabkan kerusakan jack serbaguna atau bagian lain pada perangkat.

Memastikan akses ke layanan darurat
Panggilan darurat dari perangkat anda mungkin tidak dapat dilakukan di beberapa daerah atau situasi. Sebelum melakukan perjalanan ke wilayah terpencil atau belum berkembang, rencanakan suatu metode alternatif untuk menghubungi personil layanan darurat.

Melindungi data pribadi anda dan mencegah kebocoran atau penyalahgunaan informasi sensitif
- Saat menggunakan perangkat, pastikan anda telah mencadangkan data penting. Samsung tidak bertanggung jawab atas hilangnya data apa pun.
- Ketika membuang perangkat, cadangkan semua data lalu reset perangkat untuk mencegah penyalahgunaan informasi pribadi anda.
- Bacalah layar perizinan dengan cermat saat mendownload aplikasi. Terutama, berhati-hatilah dengan aplikasi yang memiliki akses ke berbagai fungsi atau ke banyak informasi pribadi.
- Periksa akun anda secara rutin untuk melihat adanya penggunaan yang tidak sah atau mencurigakan. Jika anda menemukan tanda-tanda penyalahgunaan informasi pribadi, hubungi penyedia layanan anda untuk menghapus atau mengubah informasi akun anda.
- Jika perangkat anda hilang atau dicuri, ubah sandi di akun anda untuk melindungi informasi pribadi.
- Hindari menggunakan aplikasi dari sumber yang tidak dikenal dan kunci perangkat anda dengan pola, sandi, atau PIN.

Jangan menyebarkan materi yang dilindungi oleh hak cipta
Jangan menyebarkan materi yang dilindungi oleh hak cipta tanpa izin dari pemilik konten. Tindakan ini dapat merupakan pelanggaran undang-undang hak cipta. Pabrik tidak bertanggung jawab atas permasalahan hukum apa pun akibat penggunaan tidak sah pengguna terhadap materi yang dilindungi hak cipta.

Perangkat lunak berbahaya dan virus

Untuk melindungi perangkat anda dari perangkat lunak berbahaya dan virus, ikuti tips yang berguna ini. Kegagalan dalam melakukan hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan atau hilangnya data yang mungkin tidak dicakup dalam layanan garansi
- Jangan mendownload aplikasi yang tidak dikenal.
- Jangan mengunjungi situs web yang tidak tepercaya.
- Hapus pesan atau email mencurigakan dari pengirim yang tidak dikenal.
- Buat sandi dan ubah secara rutin.
- Nonaktifkan fitur nirkabel, contohnya Bluetooth, saat tidak digunakan.
- Jika perangkat berfungsi dengan tidak semestinya, jalankan program antivirus untuk memeriksa adanya infeksi.
- Jalankan program antivirus pada perangkat anda sebelum meluncurkan aplikasi dan file yang baru diunduh.
- Instal program antivirus pada komputer anda dan jalankan secara rutin untuk memeriksa adanya infeksi.
- Jangan mengedit pengaturan registri atau mengubah sistem operasi perangkat.

Informasi sertifikasi Specific Absorption Rate (SAR)

PERANGKAT INI MEMENUHI PEDOMAN INTERNASIONAL UNTUK PAPARAN TERHADAP GELOMBANG RADIO
Perangkat seluler Anda adalah pemancar dan penerima gelombang radio. Perangkat ini dirancang untuk tidak melebihi batas paparan terhadap gelombang radio (medan elektromagnetik frekuensi radio) yang direkomendasikan oleh pedoman international. Pedoman internasional ini dikembangkan oleh organisasi ilmiah independen (ICNIRP) dan mencakup margin keselamatan pokok yang dirancang untuk menjamin keselamatan semua orang tanpa memandang usia dan kesehatan.
Pedoman paparan gelombang radio menggunakan unit pengukuran yang dikenal sebagai Specific Absorption Rate atau SAR. Batas SAR untuk perangkat seluler adalah 2,0 W/kg.
Uji SAR dilaksanakan menggunakan posisi pengoperasian standar dengan perangkat mentransmisikan tingkat daya tertinggi di semua gelombang frekuensi yang diuji. Nilai SAR tertinggi di bawah pedoman ICNIRP untuk jenis perangkat ini adalah:

SAR maksimum untuk model ini dan kondisi saat direkam	
SAR untuk Kepala	0,203 W/kg
SAR pada tubuh	0,295 W/kg

Saat digunakan, nilai SAR sesungguhnya untuk perangkat ini biasanya baik, di bawah nilai yang disebutkan di atas. Hal ini dilakukan untuk tujuan efisiensi sistem dan untuk mengurangi gangguan jaringan, daya pengoperasian perangkat seluler Anda otomatis berkurang saat daya penuh untuk panggilan tidak diperlukan. Semakin kecil output daya perangkat, semakin kecil nilai SAR.
Uji SAR saat dikenakan di tubuh telah dilakukan pada perangkat ini pada jarak 1,5 cm. Untuk memenuhi pedoman paparan RF selama pengoperasian yang dikenakan di tubuh, perangkat harus diposisikan dengan jarak minimal 1,5 cm dari tubuh.
Beberapa organisasi seperti Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) AS telah menyarankan apabila seseorang merasa khawatir dan ingin mengurangi paparannya, mereka dapat menggunakan aksesori hands-free untuk menjauhkan perangkat nirkabel dari kepala dan tubuh saat digunakan, atau mengurangi durasi waktu dalam menggunakan perangkat.
Untuk informasi lainnya, kunjungi *www.samsung.com/sar* dan cari perangkat Anda berdasarkan nomor modelnya.

Pembuangan yang tepat untuk produk Ini

(Membuang Peralatan Listrik & Elektronik)

(Berlaku di negara-negara dengan sistem pengumpulan terpisah)
Adanya tanda ini pada produk, aksesori, atau literatur menunjukkan bahwa produk beserta aksesori elektroniknya (mis. charger, headset, kabel USB) tidak boleh dibuang bersama sampah rumah tangga lainnya.
Untuk mencegah bahaya terhadap lingkungan atau kesehatan manusia akibat pembuangan limbah yang tidak diawasi, harap pisahkan item tersebut dari jenis sampah lainnya dan lakukan daur ulang secara bertanggung jawab untuk mendukung penggunaan ulang yang berkelanjutan terhadap sumber daya material.
Pengguna rumah tangga dapat menghubungi peritel tempat mereka membeli produk ini, atau kantor pemerintahan setempat untuk keterangan mengenai tempat dan cara mendaur ulang produk ini yang aman terhadap lingkungan.
Pengguna bisnis dapat menghubungi pemasok mereka dan memeriksa ketentuan dan persyaratan kontrak pembelian. Produk ini beserta aksesori elektroniknya tidak boleh dicampur dengan sampah komersil lainnya saat pembuangan.

Pembuangan yang tepat untuk baterai dalam produk ini

(Berlaku di negara-negara dengan sistem pengumpulan terpisah)
Adanya tanda ini pada baterai, buku panduan, atau kemasan menunjukkan bahwa baterai dalam produk ini tidak boleh dibuang bersamaan dengan sampah rumah tangga lainnya. Bila ditandai, simbol-simbol kimia Hg, Cd, atau Pb menunjukkan bahwa baterai mengandung merkuri, kadmium, atau timbal di atas taraf acuan dalam EC Directive 2006/66. Jika baterai tidak dibuang dengan benar, maka zat-zat tersebut dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan.
Untuk melindungi sumber daya alam dan menggalakkan pemakaian ulang, harap pisahkan baterai dari limbah jenis lainnya dan lakukan daur ulang melalui sistem pengembalian gratis di kota anda.